


Рекомендации председателям садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ (объединений) по проведению мероприятий, связанных с работами по водопонижению подтапливаемых участков на территориях в период повышения уровня грунтовых вод или выпадением обильных осадков.

1. Провести комплексное обследование земель товарищества (индивидуальных участков и земель общего пользования) на предмет определения геодезических отметок если такая работа не производилась ранее.



2. Определить низменные отметки земель товарищества и разработать схему отвода воды подтапливаемых земель в близлежащие естественные (искусственные) водоприемники (рски озера, пожарные водоемы, болота и т.д.)

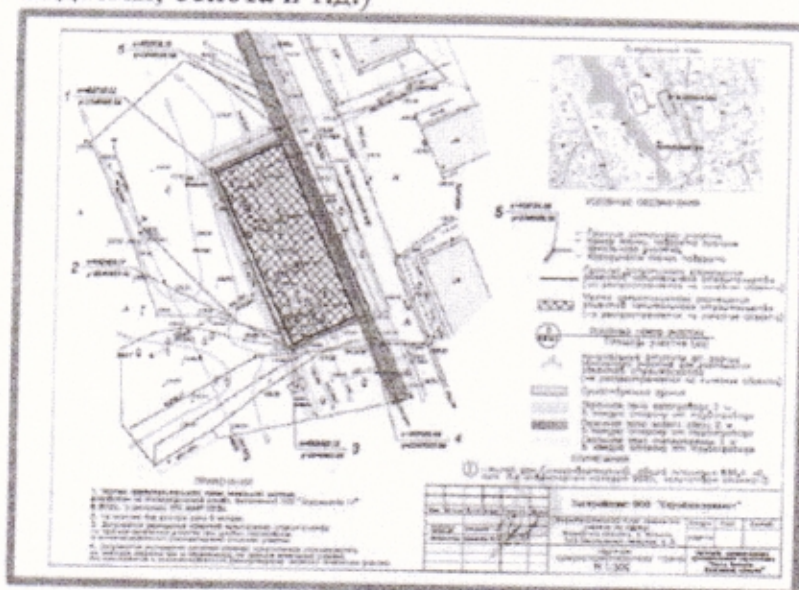

Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»

5. Своевременно осуществлять расчистку каналов от плотин бобров и заторов растительности.



6. Осуществить проведение земляных работ (с привлечением экскаваторной техники) по углублению существующих каналов, а при необходимости, строительству новых водоотводящих каналов в соответствии с утвержденной схемой работ и геодезическими отметками.



Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»

7. Следить за установленными трубопереездами под дорогами (проездами) в товариществе для беспрепятственного сброса воды и обеспечения проезда автотранспорта.



Разработано Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»